



Настройка цифровых каналов для телевизоров торговой марки Panasonic.


1. Нажимаем кнопку - "Меню"
2. Выбираем пункт «Установки»
3. В открывшейся таблице выбираем «Меню настройки DVB-C».

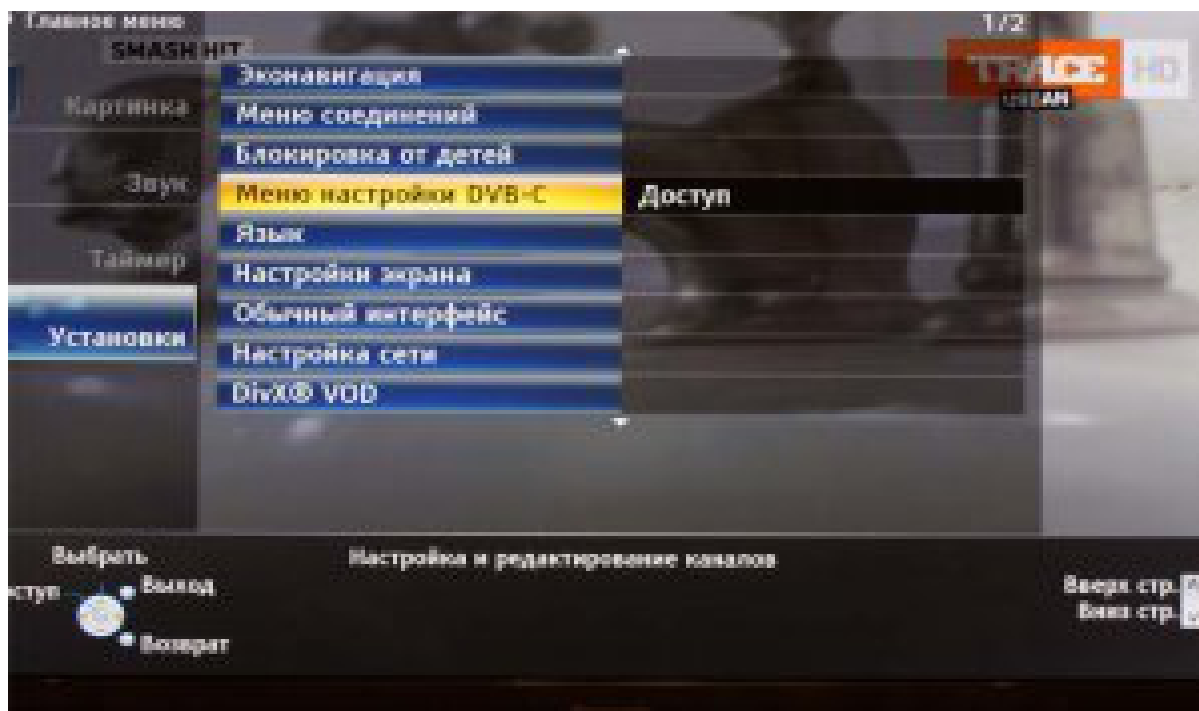

4. В открывшейся таблице Устанавливаем:
Режим настройки - Все каналы
Режим сканирования - Быстрый
Частота – 170 MHz
Символьная скорость – 6931 Ks/s
Сетевой ID - Авто
опускаясь ниже нажимаем «Начать сканирование»

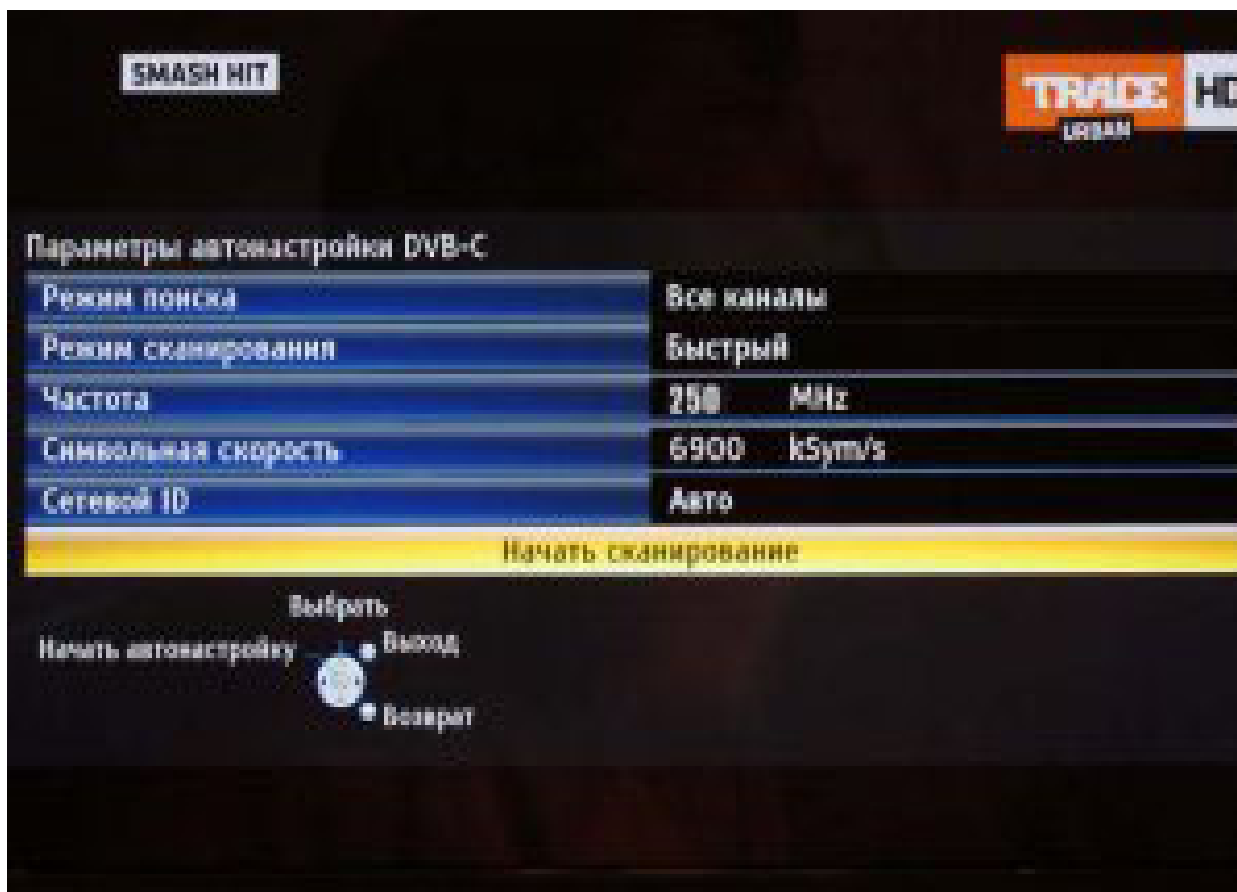

5. Телевизор начнет поиск каналов.

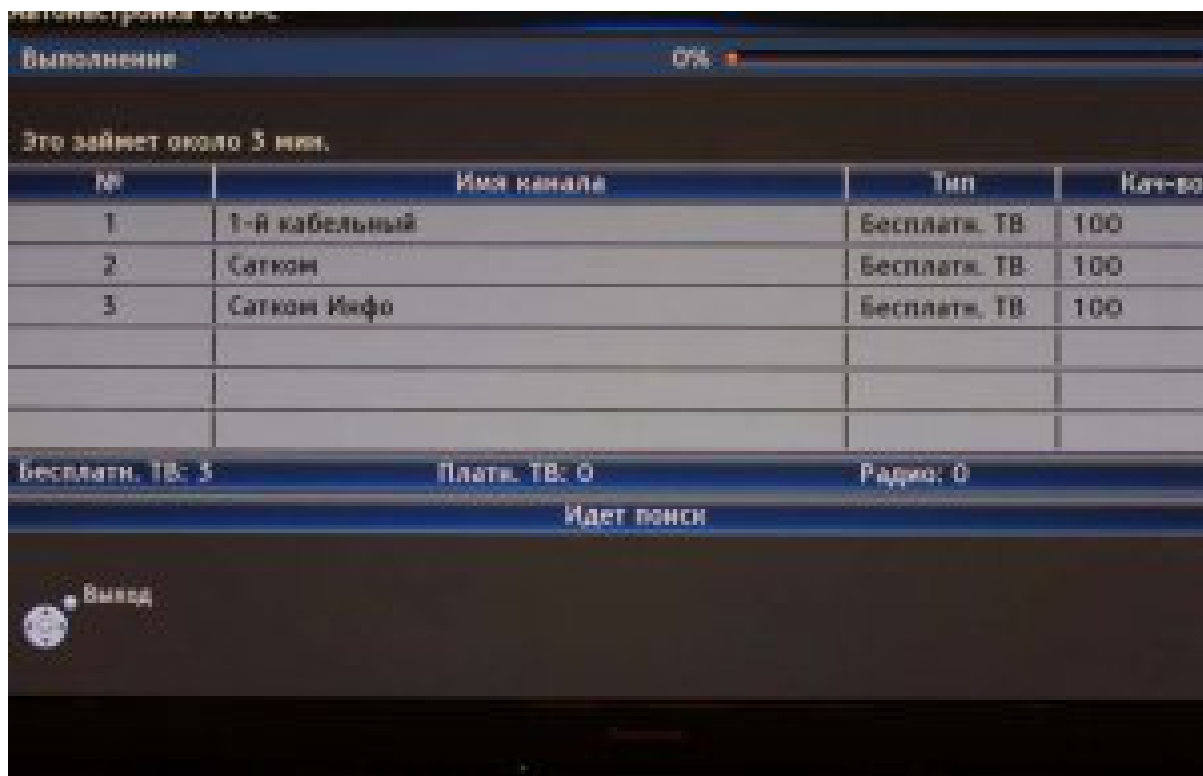

6. Дождитесь пока телевизор закончит поиск всех каналов.