


## Настройка телевизоров Sony

1. Нажимаем кнопку **"МЕНЮ"**(у некоторых моделей "HOME"), выбираем пункт **"УСТАНОВКИ"**

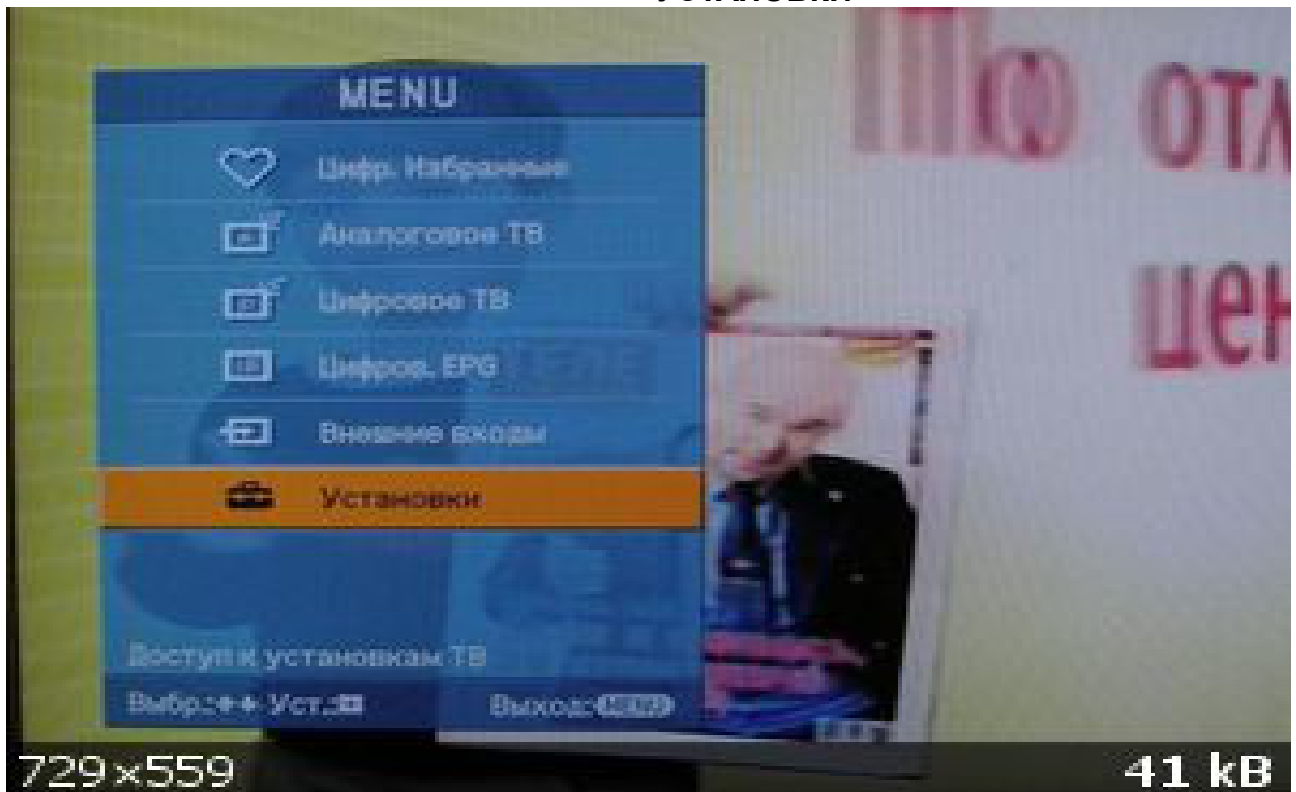


2. В открывшемся окне, выбираем пункт **"ЦИФРОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ"**.




Выбрав этот пункт нажимаем кнопку **OK**

3. В появившемся окне выбираем пункт **"ЦИФРОВАЯ НАСТРОЙКА"**

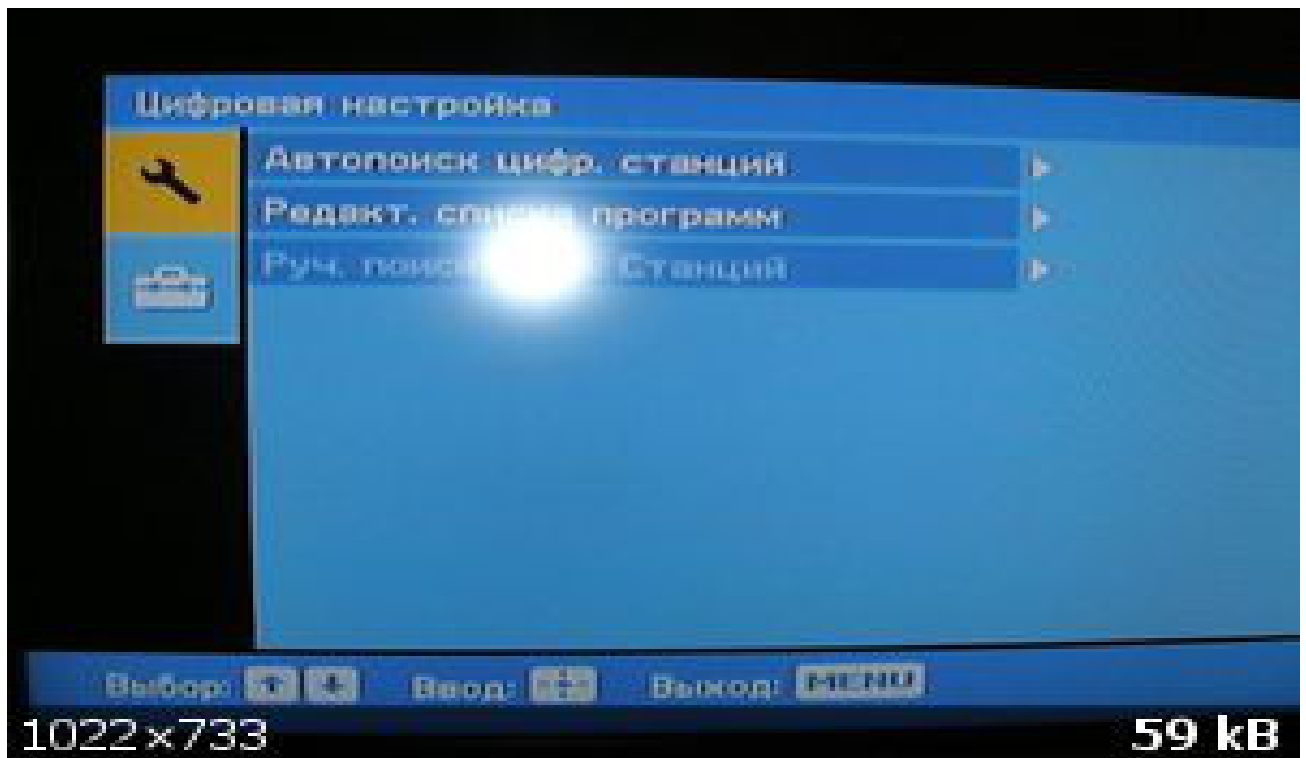

4. Далее выбираем пункт "АВТОПОИСК ЦИФРОВЫХ СТАНЦИЙ".

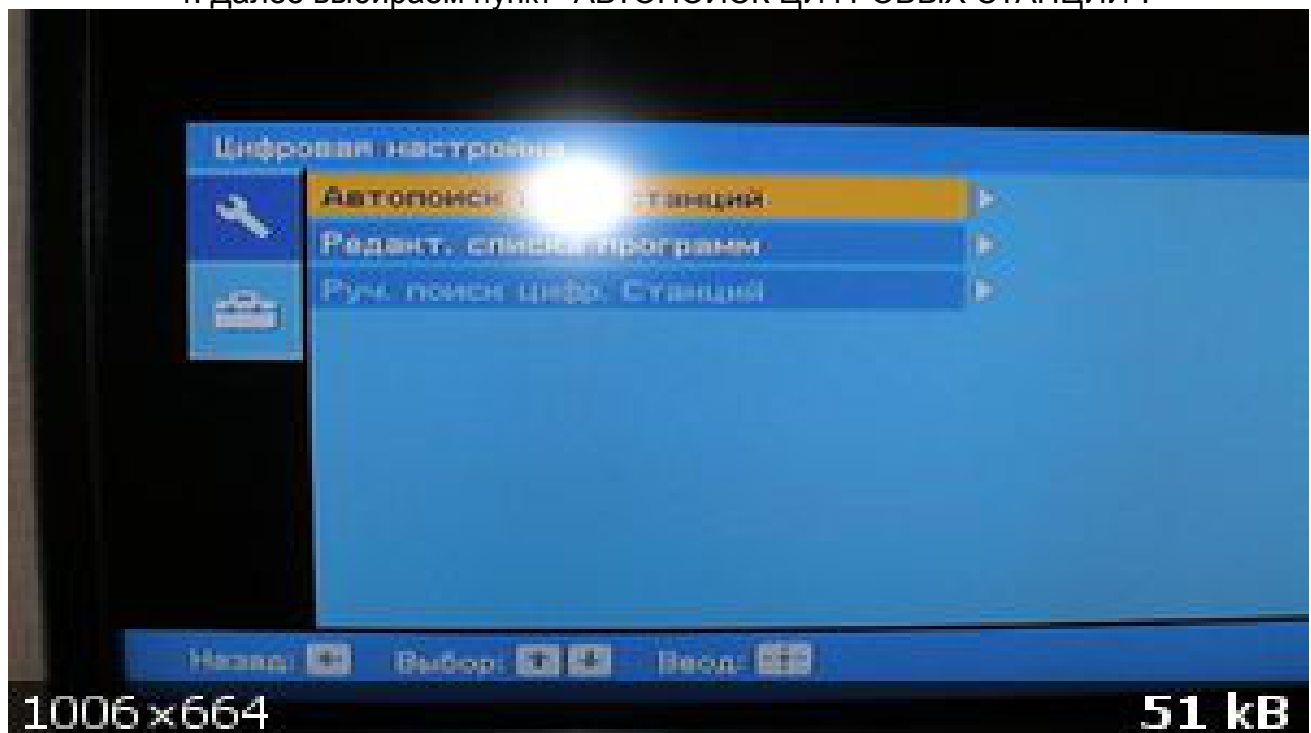


5. Далее на вопрос - "ХОТИТЕ НАЧАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОИСК СТАНЦИЙ?" нажимаем кнопку "OK"




6. В открывшемся окне выбираем "КАБЕЛЬ"




7. В открывшемся окне выбираем "БЫСТРОЕ СКАНИРОВАНИЕ".

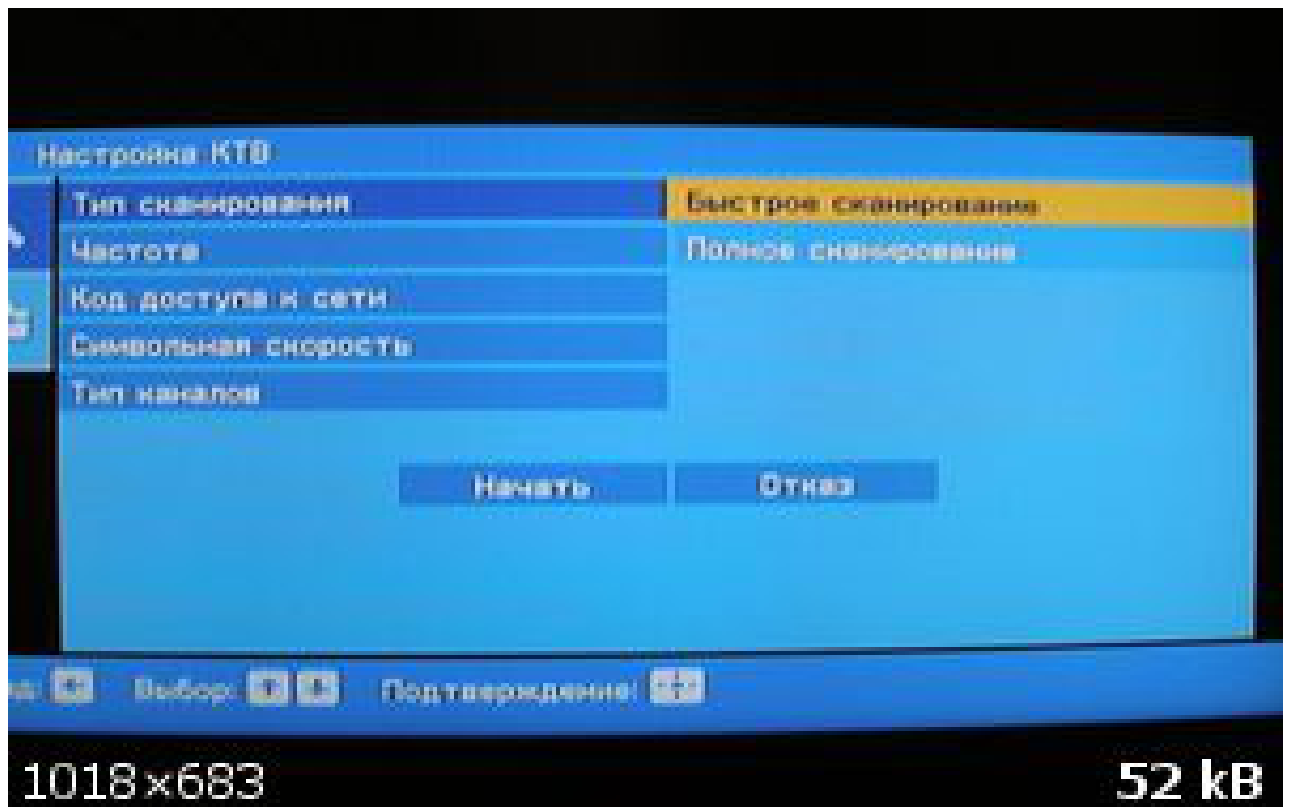

8. Далее выбираем пункт "РУЧНАЯ".

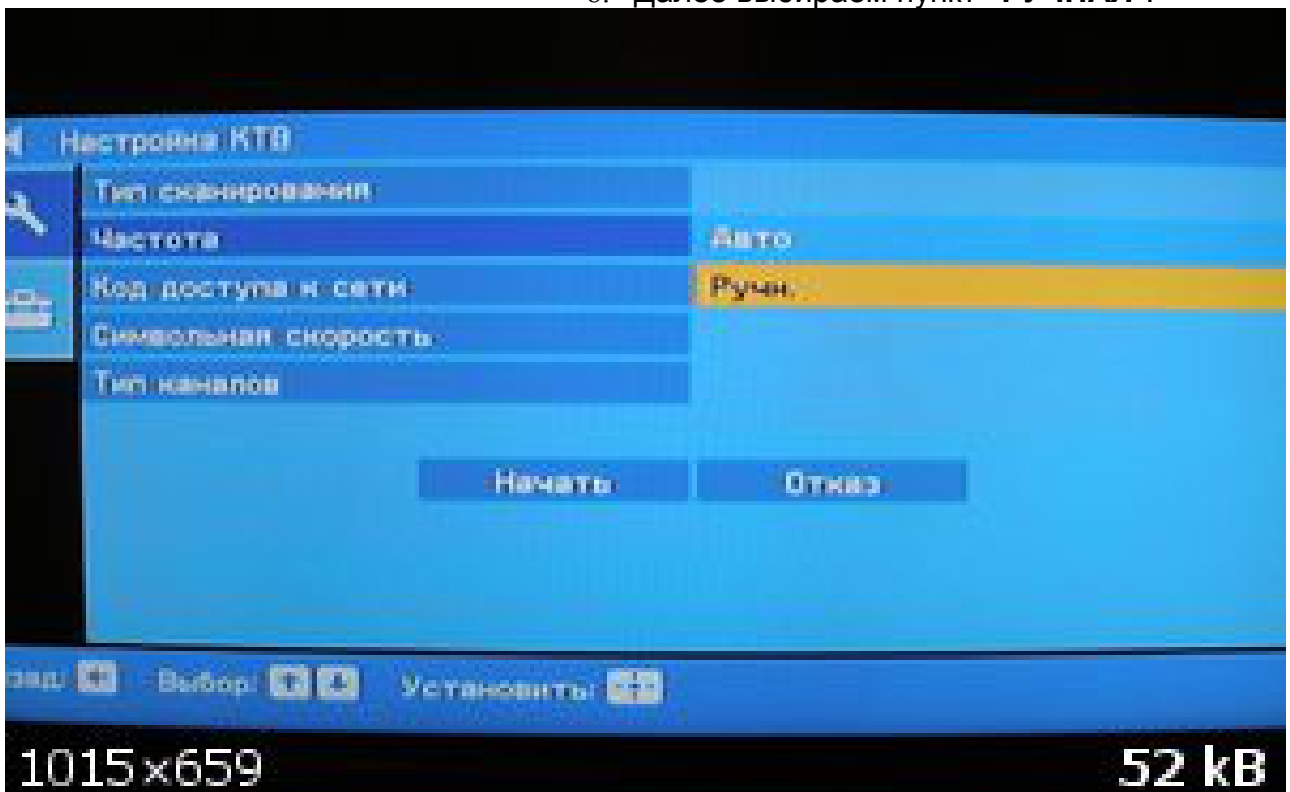


1. Далее вводим частоту 170 MHz.

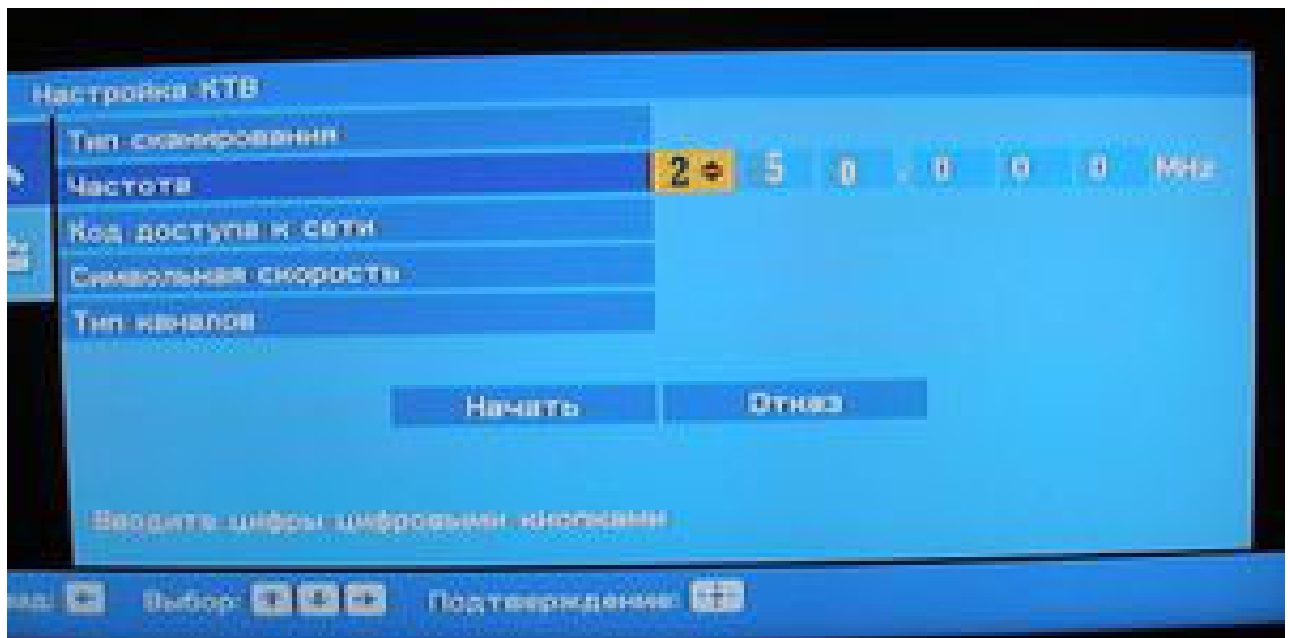

1024x631

53 kВ

10. Код доступа к сети оставляем "АВТО". Далее вводим СИМВОЛЬНУЮ СКОРОСТЬ 6931Ks/s . После всего пройденного нажимаем "НАЧАТЬ".

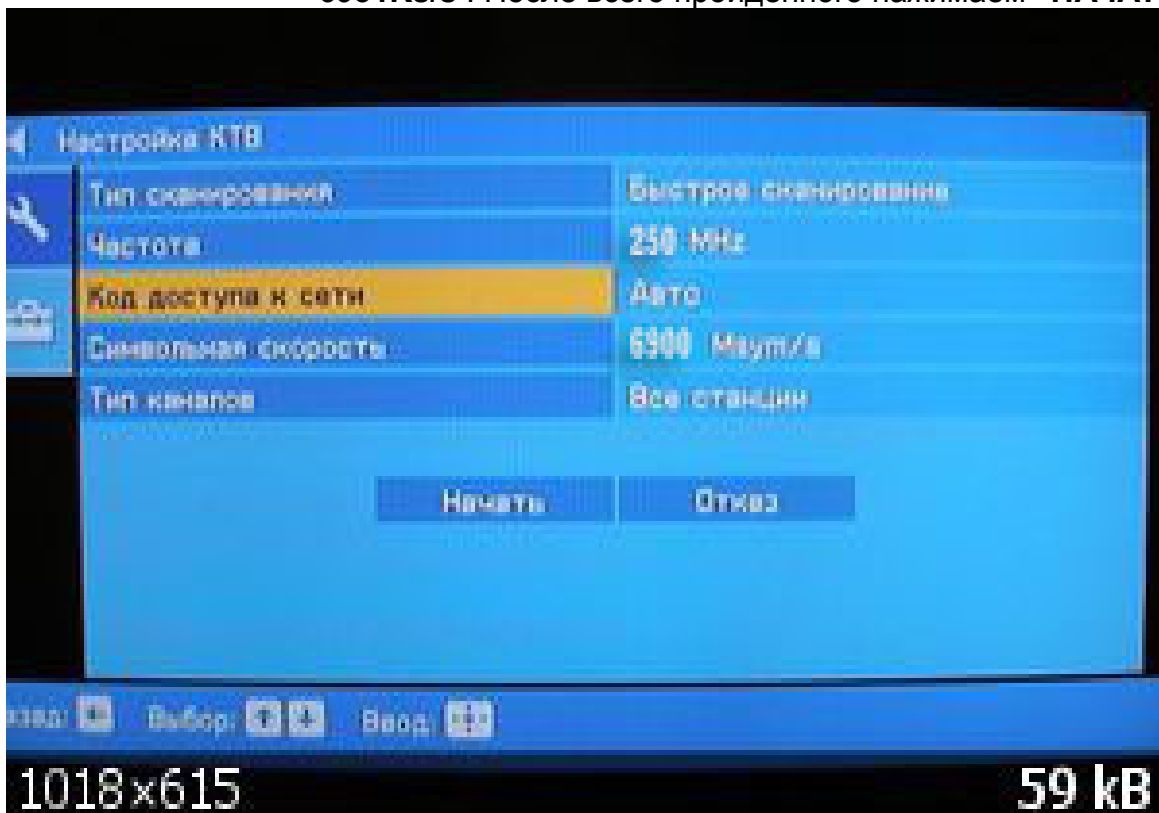

1018x615

59 kВ

11. После этого телевизор найдет весь пакет цифрового ТВ